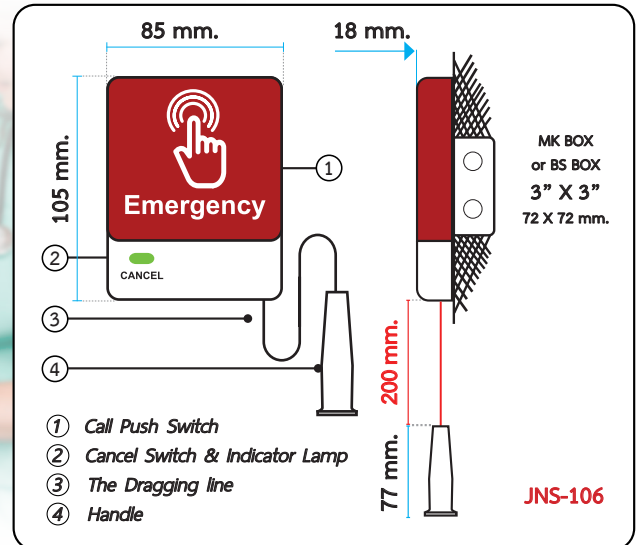


NEW PRODUCT

สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องนำผู้พิการ, ห้องนำผู้ป่วย

JNS-106
Emergency Switch

JNS-106 สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิตช์


หน้าที่การทำงาน

1. Call Push Switch : สวิตช์ฉุกเฉินสีแดง, สวิตช์กดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล ในห้องนำผู้พิการ
2. Cancel Switch & Indicator Lamp : สวิตช์ยกเลิกการทำงาน สีเขียวพร้อมไฟโชว์การทำงาน
3. The Dragging Line : สายดึงขอความช่วยเหลือ สายดึงเรียกพยาบาลสีแดง ยาว 200 mm.
4. Handel : ด้ามจับดึง ทำจากพลาสติกสีขาว ยาว 77 mm.
5. JNS-106 ใช้กับแรงดันไฟ 24 VDC


รายละเอียด

1. สามารถกด หรือ ดึง สายสวิตช์ เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล สวิตช์กดเรียกสีแดงขนาดใหญ่
2. ไฟ LED ติดสว่างโชว์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิตช์ Cancel
4. สามารถต่อโคมไฟ Corridor Light
5. ขนาด 105 X 85 X 18 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม COMMAX, Nurse Call System Master Station JNS12-72

WIRING DIAGRAM

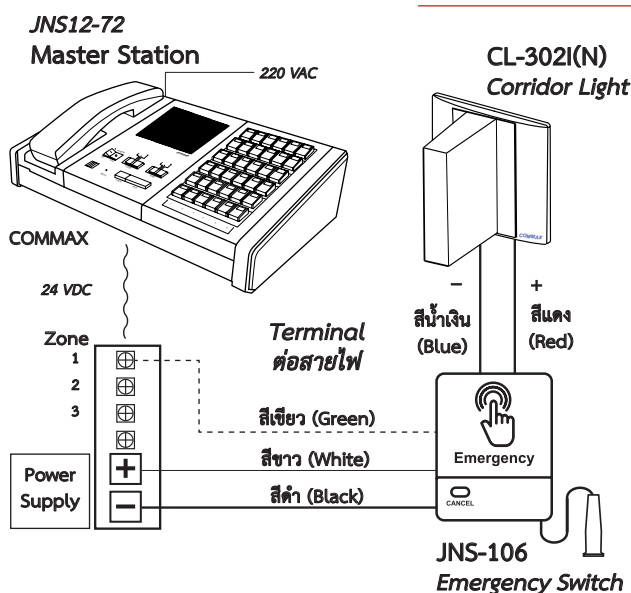

การติดตั้งอุปกรณ์ JNS-106

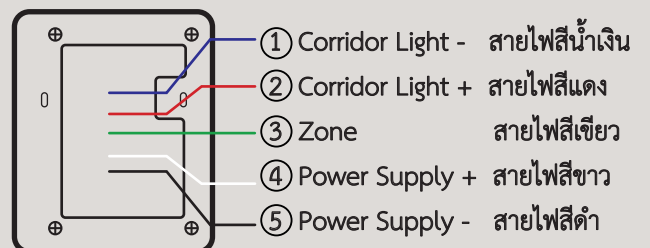

- ① สายไฟสีน้ำเงิน สำหรับต่อ Corridor Light - Output
- ② สายไฟสีแดง สำหรับต่อ Corridor Light + Output
- ③ สายไฟสีเขียว สำหรับต่อ Zone
- ④ สายไฟสีขาว สำหรับต่อ + Input
- ⑤ สายไฟสีดำ สำหรับต่อ - Input