

OMSIN


ระบบเรียกพยาบาลและระบบสื่อสารภายในอาคาร NURSE CALL & INTERCOM SYSTEM

สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch

ใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผู้ป่วย, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องน้ำผู้ป่วย



JNS-108 Emergency Switch

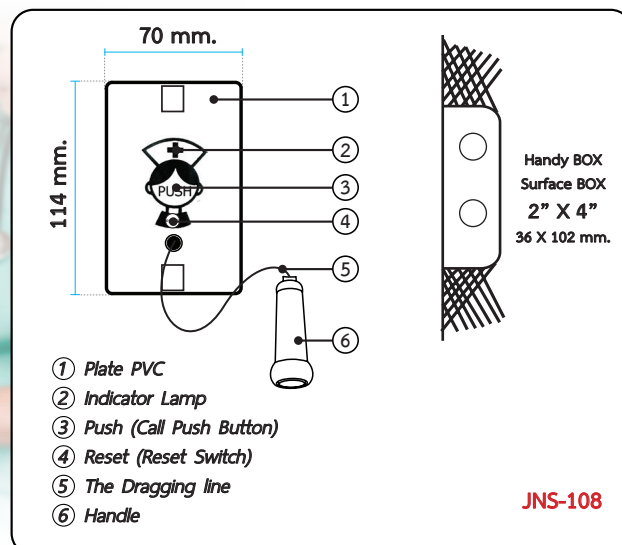

JNS-108 สวิตช์ฉุกเฉิน Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิตช์


หน้าที่การทำงาน

1. Plate PVC : ทำจากพลาสติก สีเทาฟ้า
2. Indicator Lamp : LED โชน์การทำงาน
3. Push (Call Push Button) : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
4. Reset (Reset Switch) : สวิตช์สำหรับยกเลิกการทำงาน
5. The Dragging Line : สายดึงสวิตช์ขอความช่วยเหลือ, สายดึงเรียกพยาบาลสีส้ม ยาว 200 mm.
6. Handle : ด้ามจับดึง ทำจากพลาสติกสีขาว ยาว 95 mm.
7. JNS-108 ใช้แรงดันไฟ 24 VDC

รายละเอียด

1. สามารถกดเรียกที่ Push เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมทั้งสามารถดึงสายสวิตช์ เพื่อเรียกขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED ติดสว่าง โชน์การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิตช์ Reset
4. สามารถต่อโคมไฟ Corridor Light
5. ขนาด 70 X 114 X 25 mm.
6. ใช้ร่วมกับชุดควบคุม COMMAX, Nurse Call System Master Station JNS12-72

WIRING DIAGRAM

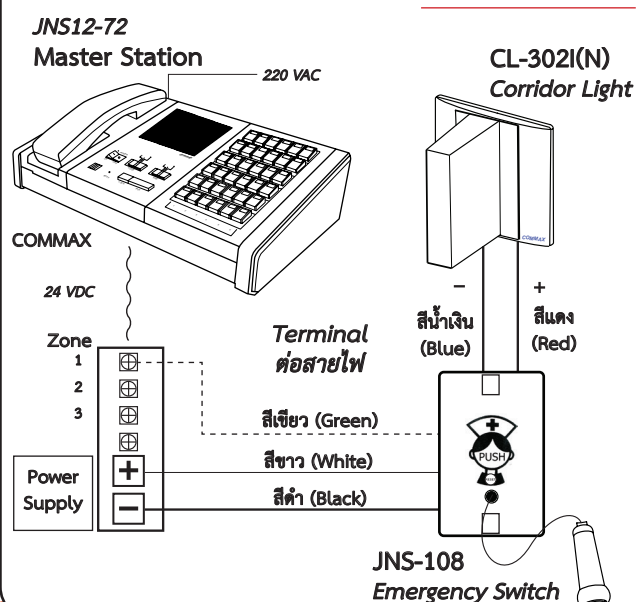

การติดตั้งอุปกรณ์ JNS-108

